

PRODUCTO							
Secador de manos							
REFERENCIA							
SM800AISO							
DESCRIPCIÓN							
Secamanos modelo Ágata. Pulsador en acero inoxidable. Antivandálico. De cubierta satinado. Potencia 2.500W. Voltaje 220v.							
CARACTERÍSTICAS							
ARTÍCULO				CAJA INDIVIDUAL			
DIMENSIONES (mm)			PESO (Kg)	DIMENSIONES (mm)			PESO (Kg)
Alto 240	Ancho 270	Fondo 200	5,800	Alto 235	Ancho 315	Fondo 275	6,000
PACKING							
DIMENSIONES (mm)			Unidades	PESO (Kg)			
Alto 560	Ancho 328	Fondo 500	4	26,000			
CÓDIGO ANTERIOR		MATERIALES		COLOR / ACABADO			
800		Acero Inoxidable		Satinado			
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS							
Voltaje:		220V		Consumo:		9.8A	
Potencia:		2.500W		Índice protección agua:		IPX1	
Frecuencia:		50Hz					
Velocidad del aire:		30 m/s					
Caudal de aire:		270 m3/h					
OBSERVACIONES							
* Larga vida útil motor, volumen de aire grande, tiempo de secado mano 10-15 segundos. * Larga duración, a prueba de choque y ahorro de la energía. * Tobera salida aire de 360°.							
FIJACIÓN				CERTIFICACIONES			
Por medio de tornillos y tacos (4) incluidos				CE - ROHS			
				FECHA		Versión	
				14/12/2023		v3.0	

Productos Jami Brisass, S.L. se reserva el derecho de modificar y/o rectificar los productos y especificaciones de los mismos, sin previo aviso.
Dimensiones ±3%

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Mantenimiento.

Los trabajos de mantenimiento deben ser realizados por personal cualificado, electricistas o técnicos de mantenimiento.

Al menos dos veces al año debe desmontarse la carcasa y retirar restos de polvo y otras suciedades y partículas que puedan haber quedado adheridas en el interior del secador.

Es especialmente importante retirar restos e impurezas que puedan afectar al eje de giro del motor, así como en la zona donde se encuentra la resistencia calorífica.

Mantener desenchufado de la red ante largos periodos de inactividad.

Limpieza.

Limpiar carcasa con productos de limpieza especialmente indicados para superficies metálicas.

Son especialmente recomendados productos poco agresivos, principalmente soluciones jabonosas acuosas.

Siempre deben secarse cuidadosamente las superficies del aparato siendo escrupuloso el secado de las uniones entre piezas y partes móviles.

INSTALACION Y SEGURIDAD

Instalación.

El secador se entrega con un manual de instrucciones de contenido y datos para su instalación, así como una plantilla para la colocación en pared del aparato.

Por normativa, este aparato debe ser instalado a no menos de 1,0 m de distancia de cualquier fuente de agua.

Seguridad.

El secador debe ser instalado de forma tal que los usuarios del baño no tengan acceso más que a su uso funcional.

Debe evitarse cualquier tipo de exposición directa de agua sobre el aparato.

Evitar el bloqueo tanto de la entrada como de la salida de aire.


En caso de mal funcionamiento del secador, desconectar de la red eléctrica y contactar con manipuladores autorizados para su revisión y/o reparación.

FUNCIONAMIENTO

Pulsar el botón de encendido y colocar las manos bajo la tobera.

Mantener las manos frotándolas suavemente durante el tiempo necesario hasta conseguir el grado de sequedad deseado.

ESQUEMA

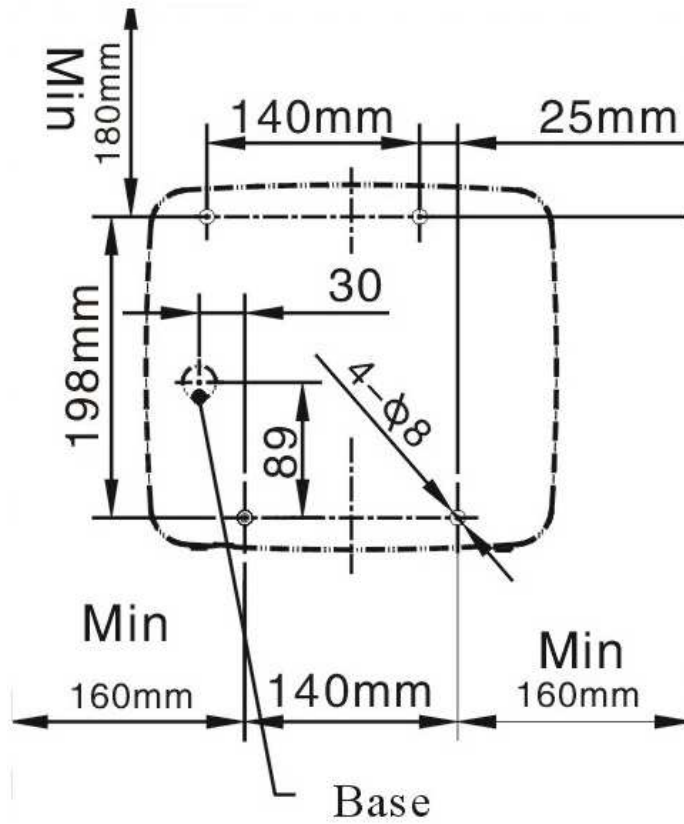

Productos Jami Brisass, S.L. se reserva el derecho de modificar y/o rectificar los productos y especificaciones de los mismos, sin previo aviso.
Dimensiones $\pm 3\%$